

# AUFMASSANLEITUNG

von [www.insektenrollos.de](http://www.insektenrollos.de)



## DACHFENSTERROLLO



## SCHRITT 1: MESSEN DER BREITE

Messen Sie an mehreren Stellen die lichte Breite zwischen den Fensterleibungen. Rechnen Sie zum größten gemessenen Maß bitte 8 cm dazu.

**Bestellbreite: gemessene Breite plus 8 cm**

Beispiel: Breite gemessen 81,3 cm  
Bestellbreite = 81,3 cm + 8 cm = 89,3 cm

## SCHRITT 2: MESSEN DER HÖHE

Messen Sie die lichte Höhe zwischen den Fensterleibungen, bzw. zwischen der oberen Fensterleibung und dem Fensterbrett (falls vorhanden). Rechnen Sie zu der gemessenen Höhe bitte 8 cm dazu. Wenn Sie ein **Fensterbrett** haben, addieren Sie bitte nur 6,6 cm.

**Bestellhöhe: gemessene Höhe plus 8 cm (6,6 cm bei Fensterbrett)**

Beispiel: Höhe gemessen 111,1 cm

*ohne Fensterbrett*

Bestellhöhe = 111,1 cm + 8 cm = 119,1 cm


*mit Fensterbrett*

Bestellhöhe = 111,1 cm + 6,6 cm = 117,7 cm



### **SCHRITT 3: ÜBERPRÜFEN DES DECKENABSTANDES**

Überprüfen Sie den Abstand der oberen Leibungskante zur Zimmerdecke oder anderen eventuell störenden Anbauten. Sie benötigen für die Rollokassette mind. 7 cm Platz über der Fensterleibung .

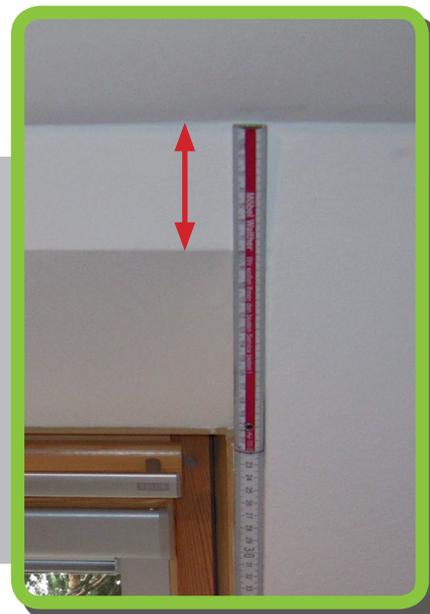

## Unsere Produkte in Übersicht



**Fliegengitter für Fenster**



**Insektenschutz Rollo**



**Insektenschutz Tür**



**Insektenschutz Plissee**

[www.insektenrollos.de](http://www.insektenrollos.de)

Inh. Ingo Neumann  
Berliner Straße 28  
15378 Hennickendorf

Tel. 033638 / 89 46 76  
Fax. 033638 / 89 70 32  
Funk. 0160 / 44 211 96  
Mail. [info@insektenrollos.de](mailto:info@insektenrollos.de)